

3. Abra la tapa del compartimiento de la Memoria SD en el frente de la consola y presione y suelte el botón de sincronización.

4. Cuando el indicador LED cese de titilar, la sincronización habrá resultado exitosa. El indicador LED le informará que jugador es Ud.

NOTA: El proceso de sincronización deberá realizarse cada vez que desee sincronizar un control distinto a su consola.

Sincronización Temporal

1. Presione el botón de Inicio en su control Moovit.
2. Dirijase a Configuración del Control, y establezca una Nueva Conexion.
3. Presione los Botones 1 y 2 simultáneamente en el control Moovit.
4. El LED indicador deberá titilar. Una vez que cese de titilar, la sincronización será exitosa.

Moovit puede perder su conexión cuando:

1. Ud. apague su consola, tanto desde la misma, como también presionando el botón On/Off en su control Moovit.
2. Ud. inicie un juego o Canal desde el Menu Wii
3. Ud. Seleccione la opción de Reajustar en el Menu Wii, o presionandolo en la parte frontal de la consola.

NOTA: si el control moovit pierde la conexión, y no logra volver a sincronizarlo, comuníquese con el servicio de atención técnica o escribanos en la sección de servicio técnico en **www.levelupworld.com** antes por favor verifique estar utilizando baterías suficiente carga.


Level Up y el logo de Level Up son marcas registradas. Wii, Wii Remote, el logo de Wii y Motion Plus son marcas registradas de Nintendo Inc. Este producto no es producido, distribuido ni licenciado por Nintendo. Todas las marcas y logos pertenecen a sus respectivos dueños.

Level Up and the Level Up logo are registered trademarks. Wii, Wii Remote, the Wii logo and Motion Plus are registered trademarks of Nintendo Inc. This product is not manufactured, distributed or endorsed by Nintendo. All trademarks and logos are registered trademarks of their respective owners.



MOOVIT+

Componentes del control Moovit

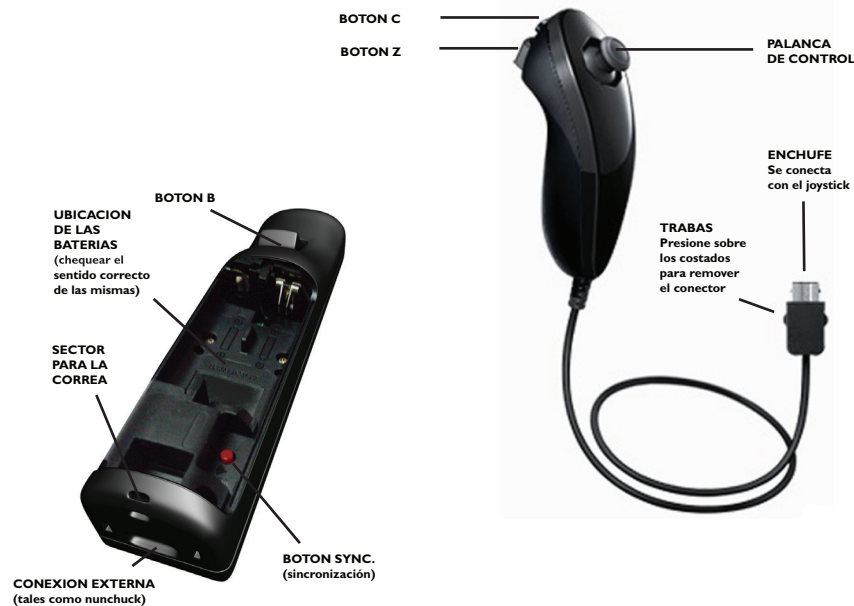

Consejos para un buen rendimiento de su control Moovit

Moovit plus incluye ahora motion plus dentro del equipo lo que hace que la experiencia sea aún más real al agregar mayor sensibilidad.

Utilice el control Moovit frente al televisor sin objetos entre la Barra Sensora y el jugador o los jugadores, a una distancia mínima de 4 pies, y máxima de 10 pies.

Minimice toda fuente de luz solar o muy brillante ya que puede alterar la precisión de su control Moovit.

Si Moovit no funciona correctamente, verifique que el nivel de sensibilidad de la Barra Sensora sea el adecuado. Es posible chequear el nivel de carga de las baterías en el Menú Principal. Acceda presionando el botón Inicio.

Sincronización de Moovit con la Consola Wii

Existen dos métodos de Sincronización con la consola.

NORMAL – El método Normal de sincronización es usado si Ud desea sincronizar mas controles a su consola, o si quiere volver a sincronizar el control Moovit. La sincronización original puede verse invalidada si usted sobrescribe información de otra consola Wii sobre la actual.

TEMPORAL – Este método posibilita una sincronización temporal. El uso mas común, es cuando usted desea sincronizar su control Moovit con otra consola Wii, o si desea sincronizar un control que no le pertenece a su consola Wii.

Una vez que haya apagado su control Moovit, volverá éste a contener la información de sincronización del método Normal.

Sincronización Normal

- Verifique que su control Moovit contenga las pilas con sus polos en concordancia con los que el control indica.

1. Presione el botón ON para encender la consola.
2. Quite el cobertor del compartimiento de batería. Presione y suelte el botón de sincronización dentro del compartimiento. Los LED indicadores comenzarán a titilar.